

En présence d'amiante **ou** si vous avez un doute, appliquez les consignes générales puis les consignes spécifiques à l'intervention à effectuer.

## Consignes générales

### **1°) Protégez-vous en utilisant vos EPI**

			
Gants jetables	Masque jetable FFP3	Combinaison de type 5	Couvre-chaussures

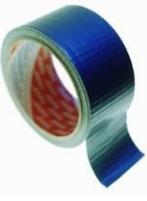
En plus de ces EPI spécifiques, vous devez aussi porter vos chaussures de sécurité, votre casquette, vos lunettes de protection et votre détecteur CO.

### **2°) Protégez-vous en adaptant les bonnes méthodes de travail**

	Pas de balayage à sec des poussières d'amiante.		N'utilisez pas d'outils électroportatifs (meuleuse, perceuse...)		N'utilisez pas d'aspirateur
---	---	---	--	---	-----------------------------

	Travaillez toujours en humidifiant les éléments manipulés (attention au risque électrique)		Limitez au maximum les mouvements d'air dans le local pour éviter la mise en suspension des poussières
---	--	--	--

### **3°) Préparez votre intervention**

	Balisez la zone de travail en mettant en évidence l'étiquette réglementaire : servez-vous du chevalet		Préparez le matériel spécifique dont vous aurez besoin : un film plastique, deux sacs à déchets, des chiffons humides et du ruban adhésif
---	---	---	---

<b>TotalEnergies</b> Proxi Nord Est	<b>Consignes intervention chauffage</b> <b>Maîtrise du risque amiante</b>
--	--

## Consignes spécifiques

<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Equipez-vous des EPI (cf. consignes générales) : vérifier que le masque est bien en contact avec le visage</li> <li>⇒ Préparez votre zone d'intervention ; cf. consignes générales</li> <li>⇒ Protégez le sol à l'aide d'un film plastique</li> </ul>	<p><b>Démontage du brûleur avec remplacement ou non du joint</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Humidifiez à l'aide du pulvérisateur la zone du joint</li> <li>⇒ DEMONTEZ LE BRULEUR</li> <li>⇒ Procédez à une pulvérisation directe sur le joint.</li> <li>⇒ DEMONTEZ LE JOINT</li> </ul> <p><b>Remplacement du cordon ou tresse de porte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Humidifier abondamment à l'aide du pulvérisateur la zone du cordon / de la tresse</li> <li>⇒ RETIRER LE CORDON en humidifiant à l'avancée</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Placer le cordon dans le sac identifié « amiante »</li> <li>⇒ Nettoyer à l'aide de chiffons humides toutes les parties contaminées (parois, brûleur, outils...) et mettre ces chiffons après usage dans le sac « amiante »</li> <li>⇒ Retirez le film plastique en le repliant sur lui-même et placez-le dans le sac étiqueté "amiante"</li> <li>⇒ Otez vos équipements de protection, sans gestes brusques en retournant la combinaison jetable pour y garder les fibres restant éventuellement accrochées</li> <li>⇒ Enlevez dans l'ordre suivant la combinaison, les couvres-chaussures, les gants puis le masque FFP3. placez-les au fur et à mesure dans le sac étiqueté "amiante"</li> <li>⇒ Fermez le sac étiqueté "amiante" avec de l'adhésif puis renouvez l'opération pour obtenir un double ensachage</li> <li>⇒ A votre arrivée à l'antenne, déposez le sac dans le récipient collecteur prévu à cet effet</li> </ul>
--	---